




Goed stucwerk ziet u terug in mooi afgewerkte muren en plafonds, en zorgt voor meer woongenot. Ook draagt goed stucwerk bij aan de isolatiewaarde van uw muren en heeft het een brandvertragende werking. Stucwerk op cementbasis is vochtwerend. Stucwerk is een expertise en om tot een goed resultaat te komen dient u een ervaren en goed opgeleide stucadoor in te huren.



### Draagt bij aan

Waardevermeerdering  
Comfort  
Energie/duurzaamheid  
Veiligheid

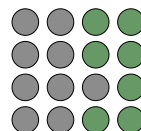

### Uitvoering

- Bepaal de lokatie van het stucwerk: binnen of buiten en welke ruimte, aangezien dit van invloed is op de materiaal keuze
- Beoordeel de ondergrond op beschadigingen en soorten zuiging; dit is van invloed op de soort grond primer die gebruikt dient te worden.
- Repareer de wanden en plafonds zodat ze zoveel mogelijk recht en waterpas zijn.
- Grond de wanden en plafonds en plaats hoekprofielen tegen beschadigingen en stucband tegen scheuren.
- Maak een keuze voor de afwerk stuclaag (zie tabel).
- Behandel na droging de stuclaag met een afwerking, bijvoorbeeld verf of behang.



### Materialen

- Voorbehandel materialen voor de uitvlakking.
- Grond primer voor hechting en zuiging.
- Hoekprofielen ter bescherming van schade door tegen aanstoten.
- Gips of cementgebonden materialen afwerking.
- Afwerkmaterialen zoals behang en verfsoorten.



### Externe partijen

- Aannemer
- Stucadoor
- Schilder
- Specialist voor luxe afwerkmaterialen zoals Beton cire, Tadelakt, Coprox





### Aanbevelingen van de Bouwkundige

"Scheuren in het stucwerk hoeven niet per definitie door een slechte uitvoering te komen, maar kunnen ook veroorzaakt worden door een scheur in de muur of in het plafond, of door de zetting of thermische werking van het huis als gevolg van bijvoorbeeld warmte en koude verschillen."

"Hout kan niet gestuct worden, hout werkt en kan het gips laten scheuren. Overgangen van hout naar gips gaan na verloop van tijd scheuren; behandel de overgangen met een afwerklatje of met kitwerk."

"Sommige stuclagen moeten nog behandeld worden met een coating, bijvoorbeeld Beton Cire; onderhoud deze coating om de zoveel tijd om moeilijk herstelbare scheuren te voorkomen."



### Algemene tips & tricks

- Verwijder loszittende ondergronden zoals riet, oude gips- en steenlagen, verflagen.
- Isoleer vuil en roetplekken.
- Bedek uw vloeren met stucloper.
- Vooral agressieve cementgebonden materialen kunnen in uw vloer bijten en plekken achterlaten.
- Werk uw stuclaag pas af als het goed droog is om schimmel en loskomende delen te voorkomen.
- Gebruik eventueel een bouwdroger om het vocht sneller uit uw muren & plafonds te trekken.



### Recente innovaties en duurzaamheidsadvies

- Stucwanden in natte ruimtes met natuurlijke leem of waterdichte tadelakt; met 100% natuurlijke producten ademen de wanden vaak beter en wordt het vocht automatisch goed afgevoerd.



### Tabel

	Basisbenodigheden	Prijs indicatie
Spackspuitwerk	Lage prijzen	€ 5 - € 11 per m2
	Snel resultaat	
	Wordt aangebracht in kleur naar keuze	
	Basisbenodigheden	Prijs indicatie
Behang/saus klaar stucen	Vlakke wand en de perfecte ondergrond voor het behangen of sauzen	€ 9 - € 23 per m2
	Basisbenodigheden	Prijs indicatie
Sierpleister (spachtelputz, rustiekputz of granol)	Vlakke wand en de perfecte ondergrond voor het behangen of sauzen	€ 12 - € 23 per m2
	Basisbenodigheden	Prijs indicatie
Schuurwerk	Unieke uitstraling	€ 15 - € 15 per m2
	Geschikt voor vochtige ruimtes	

